




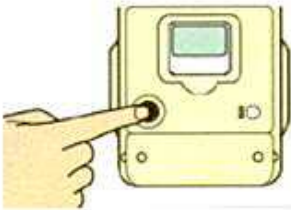

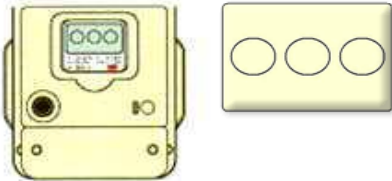
ガスメーターの復帰方法



【マイコンガスメーターは、次の場合安全のためガスを自動的にとめます。】

- ☆長時間ガスが流れた場合（ガスの消し忘れ・煮物など）
- ☆強い振動を感知した場合（地震など、震度5相当以上）
- ☆急激に大量のガスが使われた場合
- ☆ゴム管はずれなどでガスが漏れた場合

◆マイコンメーターの表示部分に「ガス止」と文字が表れ、ガスが止まったときは復帰の手順に従って操作して下さい。ガス漏れなど異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。

| | |
|---|---|
| <p>1</p>  <p>お部屋のガス栓を全て閉めてください。</p> | <p>2</p>  <p>メーター前面左側の遮断弁開スイッチ(黒い部分)を押して「ガス止」表示が消えたこと(または赤いランプが1秒点灯したこと)を確認して、すぐ手を離してください。</p> |
| <p>3</p>  <p>マイコンがガス漏れの有無を検査します。 2分間お待ちください。</p> | <p>4</p>  <p>赤いランプとアルファベットの文字が消えたら、器具のガス栓を開いてガスをご使用下さい。</p> |

※ガス臭い時は、電気器具などのスイッチには手をふれず、窓を開け自然換気をし、メーターガス栓および全てのガス栓、器具栓を閉め、弊社までご連絡ください。